


METRADOS DE EDIFICACIONES EN ARQUITECTURA

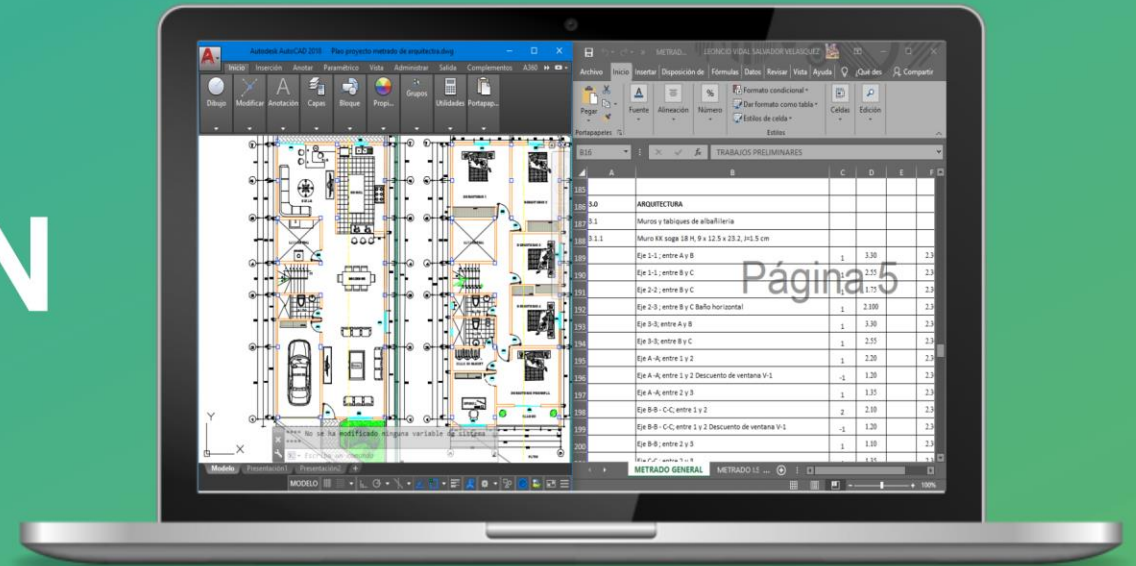

Con software

 Curso

AutoCAD



Excel



3. BARANDAS Y PARAPETOS

ARQUITECTURA I

3. BARANDAS Y PARAPETOS

OE.3 ARQUITECTURA.

Se denomina baranda al elemento de altura adecuada para servir de protección de una escalera, balcón, etc., y parapeto a una pared de baja altura, inferior a la altura de vista, que se construye para evitar caídas en azoteas, terrazas, etc.

Unidad de Medida

Metro cuadrado (m²) o Metro (m).



3. BARANDAS Y PARAPETOS

OE.3 ARQUITECTURA.

Forma de medición

El cómputo de barandas y parapetos se obtendrá sumando las áreas parciales de los tramos.

Si las alturas se mantienen constantes puede efectuarse el cómputo en metros.

Unidad de Medida

Metro cuadrado (m^2) o Metro (m).

BARANDAS Y PARAPETOS EN AutoCAD

ARQUITECTURA I