


METRADOS DE EDIFICACIONES EN ARQUITECTURA

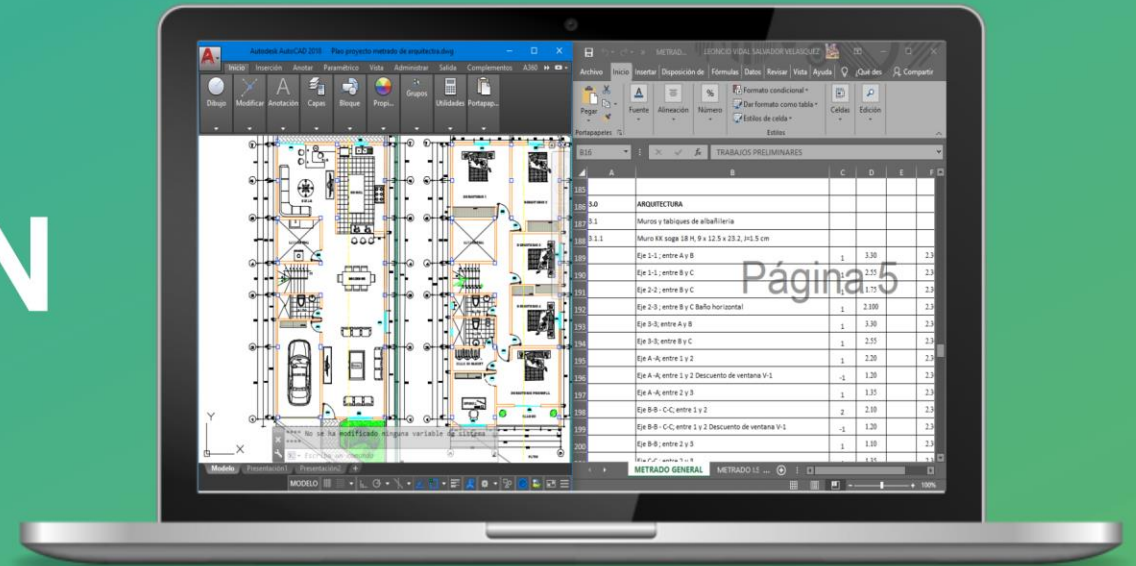

Con software

AutoCAD



Excel



 Curso

4. ACEROS DE AMARRE (CHICOTES O MECHAS)

ARQUITECTURA I

4. ACEROS DE AMARRE O ANCLAJE (MECHAS)

OE.3 ARQUITECTURA.



Son elementos de anclaje requeridos para la conexión a ras del elemento estructural vertical con la albañilería.

Unidad de Medida

Kilogramo (kg).

Colocación de mechas

En el caso de que las hiladas de ladrillo terminen a ras y no de manera “endentada”, deberá adicionarse “chicotes” o “mechas” de anclaje, compuestas por varillas de 6 mm de diámetro, que penetren por lo menos 40 cm al interior de la albañilería y 12.5 cm al interior de la columna, terminando en un gancho de longitud de 10 cm. Estas mechas debe adicionarse cada 3 hiladas (ver figura 97).

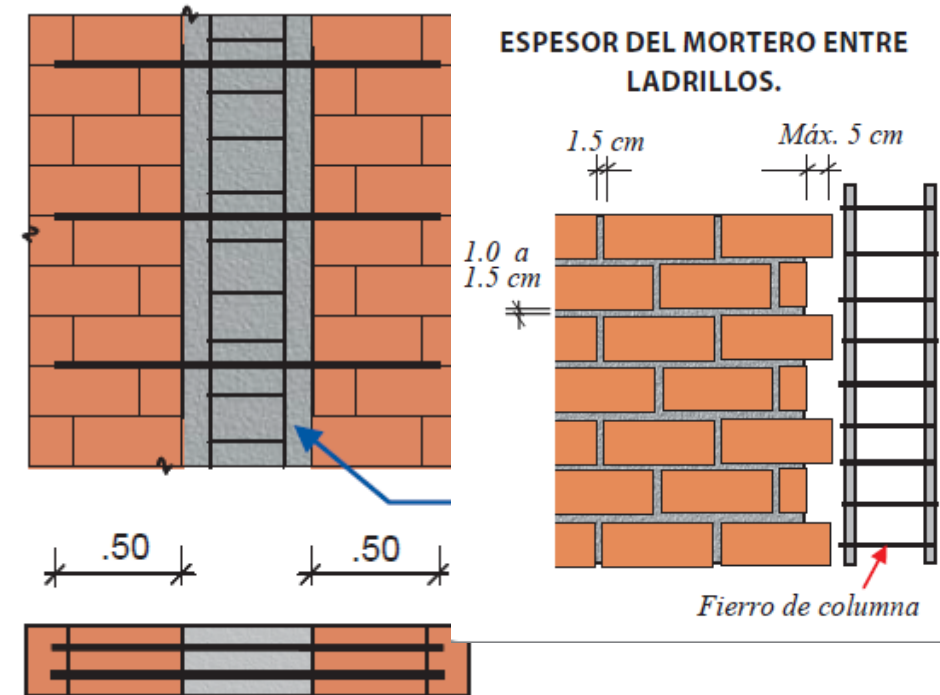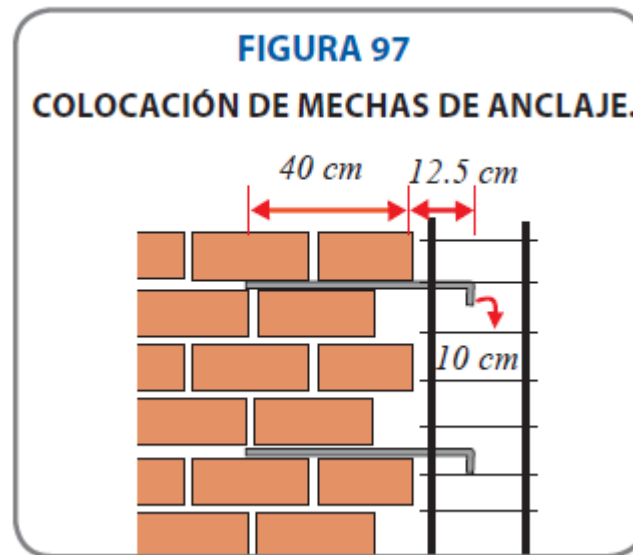

4. ACEROS DE AMARRE O ANCLAJE (MECHAS)

OE.3 ARQUITECTURA.

Forma de medición

Para el cómputo total del peso de la armadura debe considerarse la contenida en los muros así como en los elementos estructurales verticales.

Unidad de Medida

Kilogramo (kg).

4. ACEROS DE AMARRE (CHICOTES O MECHAS) En AutoCAD

ARQUITECTURA I