


# METRADOS DE EDIFICACIONES EN ARQUITECTURA

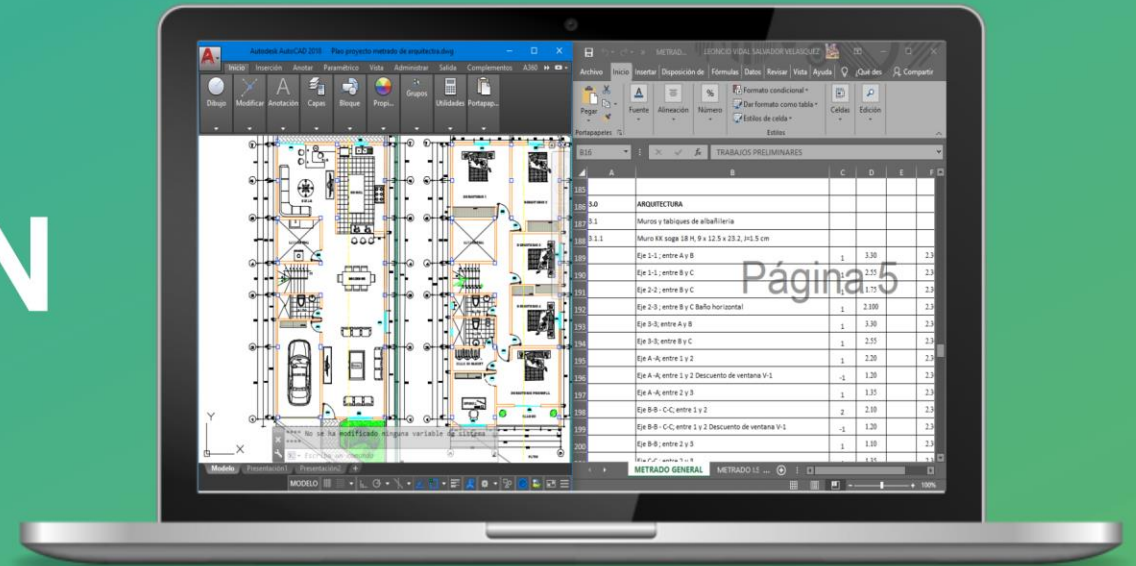

Con software

 Curso

AutoCAD



Excel



# 6. VESTIDURAS DE DERRAMES

ARQUITECTURA II

# 6. VESTIDURAS DE DERRAMES

## ARQUITECTURA II

Se llama vano a la abertura en un muro; si queda simplemente la abertura, el vano es libre, en otros casos puede llevar una puerta o ventana. A la superficie cuya longitud es el perímetro del vano y cuyo ancho es el espesor del muro, se le llama “derrame”.

### Unidad de Medida


Metro (m).

### Forma de medición

Se medirá el la longitud efectivamente ejecutada.

# 6. VESTIDURAS DE DERRAMES

## ARQUITECTURA II

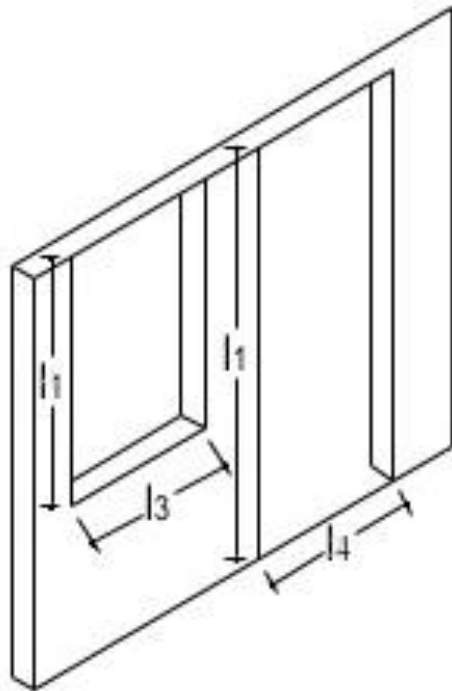


Derrame de ventana ( $D_v$ )

$$D_v = 2(l_3) + 2(l_4)$$

Derrame de puerta ( $D_p$ )

$$D_p = 2(l_1) + (l_2)$$

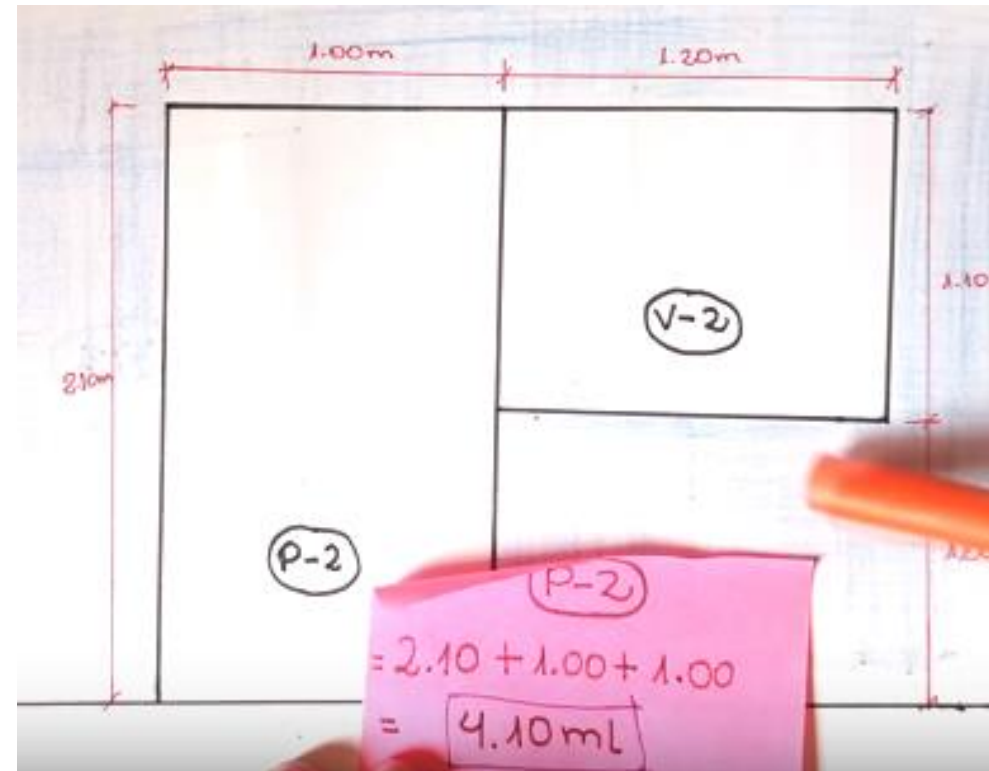

# **6. VESTIDURAS DE DERRAMES en AutoCAD**

ARQUITECTURA II